VIETA HOME

VH-IS250BK

Manual de usuario
Reproductor y Cargador
Lightning Docking

User Manual
Lightning Dock Charger and Player

Manual de utilizador
Reproductor e Carregador
Lightning Docking

Manuel utilisateur
Reproducteur et chargeur
de table Lightning

Le rogamos que lea el manual de usuario antes de utilizar el producto y que lo guarde para futuras consultas.
Please read the user manual first before using the product, keep well for future referring.
Por favor, leia o manual de utilizador antes de utilizar o produto, e mantenha-o para futura referência.
Veuillez lire le manuel utilisateur avant d'utiliser le produit et de le ranger pour des consultations ultérieures.

CONDICIONES DE GARANTÍA

VIETA AUDIO S.A. garantiza sus productos por un periodo de 24 meses. El periodo de garantía comienza en la fecha de compra de productos totalmente nuevos y sin usar por parte del primer usuario final.

Esta garantía cubre los posibles fallos de fabricación para todos los productos Vieta vendidos en el territorio español por distribuidores autorizados. Los productos Vieta adquiridos en otros países estarán cubiertos por la garantía que ofrezca el distribuidor local.

Esta garantía tendrá validez solamente cuando se presente la factura de compra en la cual aparece el nombre del cliente, el centro distribuidor y la fecha en la que se realiza la compra del producto. VIETA AUDIO S.A. acepta repara durante el periodo de garantía, todos aquellos productos que presenten anomalías durante su utilización normal tal y como se detalla en el manual de usuario y siempre que se utilice para el fin de fue diseñado.

Siempre que se realice un cambio de componentes o una sustitución del producto no se prorroga el periodo de la garantía.

CASOS EXENTOS DE DICHA GARANTÍA

1. El periodo de la garantía exceda del tiempo estipulado.
2. Siempre que el producto presente manipulaciones hechas por centros o personas no autorizadas por VIETA AUDIO S.A.

3. Siempre que el producto presente daños causados por manipulaciones incorrectas, utilización del mismo con fines inadecuados para los que no ha sido diseñado y que no estén contemplados en el manual de usuario, así como roturas de piezas, ralladuras, fisuras, desgaste de piezas por el uso, daños producidos por restos de pintura, arena, agua, o restos de comida dentro de la unidad.

4. Esta garantía no cubre los gastos ni los daños derivados del transporte.

5. Pérdidas, robo o accidentes producidos por incendio, líquidos, productos químicos, calor excesivo, ventilación inadecuada, vandalismo, inundaciones, tormentas eléctricas, tensión o suministro de voltaje excesivo o incorrecto, rayos, terremotos, impactos, otras fuerzas externas, radiaciones.

6. Cualquier coste adicional derivado de la instalación o desinstalación del producto.

7. Productos comprados fuera del territorio español o en distribuidores no autorizados.

8. Los datos contenidos en nuestros productos, (archivos de fotos, música, soportes digitales, etc..) no están en ningún caso cubiertos por la garantía, es responsabilidad del cliente realizar copias de seguridad antes de entregar el producto. Así mismo la incorrecta configuración o instalación del software o incompatibilidades con el hardware de otros equipos incluyendo drivers y controladores.

9. Mantenimiento reparación o sustitución de piezas derivado del uso y desgaste.

10. Baterías recargables y/o desechables (el tiempo de vida depende de la frecuencia de uso).

11. Fallos menores o variaciones en la calidad del producto que no afecten a su valor o el propósito para el cual fue creado.

12. Negligencia.

13. Accesorios:

- Estuches y piezas de los enchufes.
- Cables de conexión.
- Diademas.
- Kits de los extremos de los auriculares, almohadillas para las orejas.
- Acabados decorativos.

14. Cualquier incidencia detectada al recibir la mercancía ha de ser notificada al servicio de atención al cliente 902.367.607 o al correo sat@vieta.es. De acuerdo con el artículo 366 del código de comercio, VIETA AUDIO S.A. no admitirá reclamaciones sobre roturas, golpes o falta de bultos pasadas 24 horas después de haber recibido la entrega de la mercancía.

Índice

Instrucciones de seguridad importantes 4

Identificación de las piezas 5

Conexiones 6

Baterías del mando distancia 6

Operaciones básicas 7

Reproducción 7

Resolución de problemas 8

Especificaciones 9

Instrucciones de seguridad importantes

ADVERTENCIA

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA,
NO QUITE LA CARCASA (O PARTE POSTERIOR).
EN EL INTERIOR, NO HAY PIEZAS ÚTILES PARA EL USUARIO.
CONSULTE A PERSONAL CUALIFICADO PARA CUALQUIER TAREA DE MANTENIMIENTO.

El rayo con un símbolo de punta de flecha dentro de un triángulo equilátero, tiene la finalidad de avisar al usuario de la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro del producto que puede ser de magnitud suficiente como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la finalidad de alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al aparato.

Seguridad

1. Lea estas instrucciones.

2. Conserve estas instrucciones.

3. Preste atención a todas las advertencias.

4. Siga todas las instrucciones.

5. No utilice este aparato cerca del agua.

6. Límpielo únicamente con un paño seco.

7. No bloquee ninguna de las aberturas de ventilación. La instalación debe realizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

8. No instale el aparato cerca de una fuente de calor tal como radiadores, calefactores, estufas aparatos (incluidos amplificadores) que generen calor.

9. No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que otra. Un enchufe de conexión a tierra tiene dos clavijas y un tercer diente de conexión a tierra. La clavija ancha o el tercer diente se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en su toma, consulte a un electricista para que reemplace la toma obsoleta.

10. Proteja el cable de alimentación de pisotones o aplastamientos, especialmente en enchufes, tomacorrientes y en el punto de salida.

11. Utilice solamente los accesorios especificados por el fabricante.

12. Utilice únicamente este aparato con el carro, soporte, trípode, base o mesa especificados por el fabricante, o el que se venda con el aparato.

Cuando utilice un carrito o bastidor con ruedas, tenga cuidado al mover la combinación de carro/aparato para evitar daños por vuelcos.

13. Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.

14. Consulte cualquier posible reparación con personal cualificado. Las reparaciones son necesarias cuando el aparato está dañado, ya sea porque el cable de alimentación o el enchufe estén dañados, cuando se ha derramado líquido o han caído objetos en el aparato, el aparato ha sido expuesto a la lluvia o a la humedad, en caso de que no funcione normalmente, o se haya caído.

15. No exponga este aparato a goteos ni salpicaduras y asegúrese de no colocar ningún objeto que contenga líquidos como jarrones, etc. sobre el mismo.

16. ⧈ Este es un aparato de CLASE II con doble aislamiento y no está provisto con conexión a tierra.

17. Advertencia: para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no sitúe a este aparato cerca de la humedad.

18. Advertencia: la batería (batería o baterías o paquete de baterías) no debe estar expuesta a un calor excesivo como la luz solar, fuego o similares.

19. El enchufe principal se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe ser fácilmente accesible.

Identificación de los componentes

Aparato principal

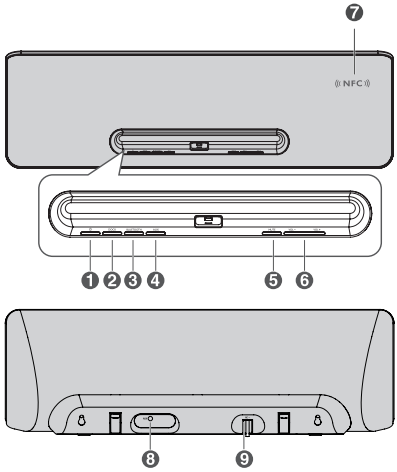

1. ⏻
Presione este botón para encender el aparato o ponerlo en el modo de espera Eco Power

2. **Conector DOCK**
- Seleccione la función Dock.
- En el modo DOCK, inicie o pause la reproducción.

3. **BLUETOOTH**
Seleccione la función bluetooth.
- En el modo bluetooth, para iniciar o pausar la reproducción, presione una vez este botón.
- En el modo bluetooth, sincronice el dispositivo bluetooth mientras presiona este botón.

4. **AUX**
Para seleccionar la función AUX IN.

5. **MUTE**
Para silenciar el sonido o activarlo de nuevo.

6. **VOL+/VOL-**
Ajuste del volumen.

7. (((**NFC**)))
Sensor NFC.

8. **AUX socket**
Conector para con un dispositivo de audio externo.

9. **CA~**
Entrada del cable de alimentación.

Mando a distancia

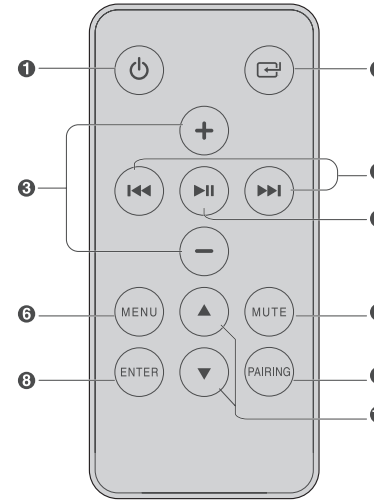

1. ⏻
Para encender el aparato o ponerlo en estado Eco Power.

2. ⮐
Para seleccionar una función.

3. **VOL+/VOL-**
Ajuste del volumen.

4. ⏮, ⏭
Para saltar a la canción anterior/siguiente.

5. ⏯
Para iniciar o pausar la reproducción.

6. **MENÚ**
Para alternar entre la lista de las carpetas o la lista de los archivos de su iPod/iPhone.

7. **MUTE**
Para silenciar el sonido o activarlo de nuevo.

8. **ENTER**
Para confirmar su selección.

9. **PAIRING**
Para habilitar el modo de sincronización con dispositivos bluetooth.

10. ▲, ▼
Con estos botones puede navegar por el menú de su iPod/iPhone/iPad.

Conexiones

Conectar un dispositivo de audio externo

Con este aparato puede utilizar un dispositivo de audio externo.

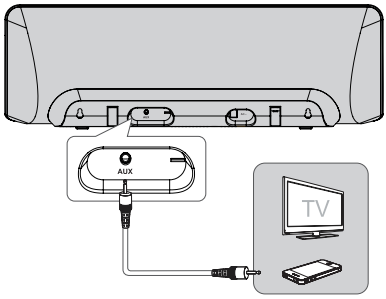

Conector AUX

Conecte el cable de audio a:

- Al conector AUX de este reproductor.

- La salida de audio del dispositivo de audio externo (su televisor, su iPhone, etc.)

Nota:

Pulse el botón **AUX** en el reproductor, o el botón **FUNCTION** en el mando a distancia, para seleccionar la función AUX y realizar la conexión.

Encendido del aparato

Advertencia:

- ¡Peligro de dañar el aparato! Asegúrese de que el votaje de la red eléctrica es el mismo que el voltaje que se indica en la parte posterior, o debajo, del aparato.

- Antes de conectar el cable de alimentación, asegúrese de haber conectado el resto de cables.

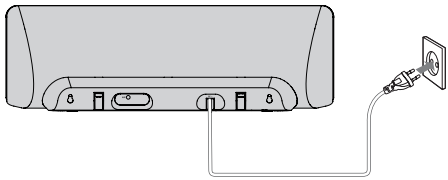

Conecte el cable de alimentación a la clavija AC del aparato y a la toma de corriente.

Baterías del mando distancia

Puesta a punto del mando a distancia

El mando a distancia suministrado con el aparato permite controlar el dispositivo desde lejos.

• Aunque esté utilizando el mando a distancia dentro del radio de alcance (6 m), puede que el mando no funcione si hay algún obstáculo u objeto entre el mando y el aparato.

• Si utiliza el mando a distancia cerca de otros aparatos que producen rayos infrarrojos, o si otros dispositivos que utilizan rayos infrarrojos están funcionando en la misma zona, el mando podría no funcionar correctamente. Del mismo modo, los demás aparatos o dispositivos podría ser que no funcionaran correctamente.



Antes del primer uso

El mando lleva preinstalada una batería de litio CR2025. Retire la lengüeta protectora para activar la batería del mando a distancia.

Cambiar la batería

(A): Presione hacia abajo la parte donde se encuentra la batería, tal y como se indica en la imagen de la izquierda.

(B): Retire el soporte de la batería y extraiga la batería antigua.

(C): Inserte una batería CR2025 nueva en el soporte y asegúrese de colocarla según la polaridad (+/-) que se indica.

(D): Vuelva a introducir el soporte en la ranura.

Batería: precauciones

• Si no va a utilizar el mando a distancia durante un largo periodo de tiempo (más de un mes seguido), extraiga la bateria del mando para evitar que desprenda el líquido de su interior.

• Si la batería pierde líquido, limpie cualquier resto de líquido que pueda haber quedado en el soporte de la batería y sustituya la batería por una batería nueva.

• Utilice solo las baterías indicadas por el fabricante.

• No caliente ni desmonte las baterías. No arroje las baterías al fuego ni dentro del agua.

• No lleve ni almacene las baterías junto a otros objetos metálicos. De hacerlo, podría provocar un cortocircuito en la batería, que pierda líquido o que explote.

• No recargue una batería a menos de que sepa de seguro que es recargable.

Operaciones básicas

Encendido

Cuando haya conectado el aparato a la corriente eléctrica y este se encuentre en el modo de espera, podrá utilizar todas las funciones del aparato y del mando a distancia.

Encender el aparato

Pulse el botón ⏻ para encender el sistema cuando el aparato se encuentra en modo de espera.

Nota:

El sistema se encenderá y seleccionará la misma fuente que utilizó la última vez.

Apagado del aparato

Pulse el botón ⏻ en el reproductor o en el mando a distancia para apagar el sistema y ponerlo en modo Eco.

Nota:

Asegúrese de desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo largo.

Ajuste del volumen

Con la reproducción en curso, presione los botones +/- para ajustar el volumen.

Silenciar el audio

Con la reproducción en curso, presione el botón **MUTE** para silenciar el sonido o reactivarlo. Vuelva a pulsar el botón, o los botones +/-, para desactivar este efecto.

Reproducción

Reproducción con un iPod/iPhone/iPad

Con este reproductor puede escuchar música de su iPod/iPhone/iPad.

1. Presione el botón **DOCK** de la parte frontal del reproductor o el botón **FUNCTION** del mando a distancia y seleccione la fuente iPod/iPhone/iPad.

2. Coloque su iPod/iPhone/iPad en el soporte.

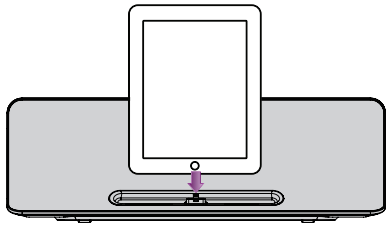

3. Inicie la reproducción desde su iPod/iPhone/iPad.

- Para pausar o retomar la reproducción, pulse el botón ▶|| en el mando a distancia o el botón DOCK en el panel frontal del reproductor.

- Para saltar una canción, presione los botones |◀◀/▶▶|.

- Para navegar por el menú: pulse el botón M; a continuación, pulse ▲,▼ para seleccionar una opcion y ▶|| para confirmarla.

Nota:

Cuando utilice los botones ▲,▼ para navegar por el menú, el intervalo entre operaciones deberá ser de tan solo unos segundos; de lo contrario, el sistema volverá a la función habitual.

Cargar un iPod/iPhone/iPad

Un iPod/iPhone/iPad colocado en el soporte dock empezará a cargarse cuando el aparato esté conectado a la corriente.

Reproducción con un dispositivo bluetooth

Con este reproductor puede escuchar música de un dispositivo bluetooth.

Sincronización de dispositivos bluetooth

La primera vez que conecte su dispositivo bluetooth a este reproductor, deberá sincronizar los dos dispositivos.

Nota:

- El dispositivo bluetooth y el reproductor pueden funcionar sincronizados dentro de una distancia máxima de separación de 8 metros.

- Antes de conectar el dispositivo bluetooth al aparato, familiarícese con las funciones bluetooth que le ofrece este dispositivo.

- Puede que no todos los dispositivos bluetooth sean compatibles.

- Cualquier obstáculo u objeto que se encuentre entre el aparato y el dispositivo bluetooth puede reducir el radio de funcionalidad.

- Mantenga el reproductor alejado de cualquier otro dispositivo electrónico que puede crear interferencias.

1. Active la función de bluetooth en su dispositivo.

2. Seleccione la fuente bluetooth en el reproductor.

3. Mantenga pulsado durante algunos segundos el botón ▶||**/Pair** en el mando a distancia o el botón **BLUETOOTH** en el panel frontal del reproductor para activar el modo de sincronización de bluetooth. El indicador luminoso se ilumina cada dos segundos.

4. Busque el dispositivo bluetooth con su aparato.

5. Seleccione “BLUEPORT” en la lista de sincronización.

6. Introduzca la contraseña por defecto “0000” si fuera necesario; si la sincronización se realiza satisfactoriamente, el indicador luminoso se apagará cada dos segundos.

7. Para cancelar la conexión, desactive la función de bluetooth en su dispositivo o cambie la fuente en el reproductor.

Consejo:

- Si ya existe una conexión y pulsa durante unos segundos el botón ▶‖**/Pair** en el mando a distancia, o el botón **BLUETOOTH** en el panel frontal del reproductor, se activará nuevamente el modo de sincronización y se interrumpirá la conexión actual.

- Si no se sincroniza ningún otro dispositivo bluetooth al reproductor en un intervalo de dos minutos, el aparato volverá a retomar la conexión anterior.

- El reproductor de desconectará si el dispositivo bluetooth se aleja más allá del radio de funcionalidad.

- Si desea volver a conectar su dispositivo bluetooth al reproductor, sitúelo dentro del radio de acción.

- Si ha salido del radio de acción y vuelve a situar el dispositivo bluetooth dentro de la distancia de funcionalidad, compruebe que su dispositivo sigue conectado al reproductor.

- Si los dos dispositivos están conectados, el indicador luminoso se apagará cada dos segundos.

- Si se pierde la conexión bluetooth, el indicador luminoso permanecerá encendido. Siga las instrucciones que le hemos indicado anteriormente para volver a sincronizar los dos dispositivos.

Sincronización con un dispositivo bluetooth utilizando la función One Touch (NFC)

Si utiliza un dispositivo bluetooth con la función NFC, puede establecer una conexión bluetooth con un solo toque.

- Asegúrese de que ha activado las funciones de bluetooth y NFC en su dispositivo.

1. Active la función NFC en su dispositivo.

- Asegúrese de que su dispositivo está en modo activo (ON).

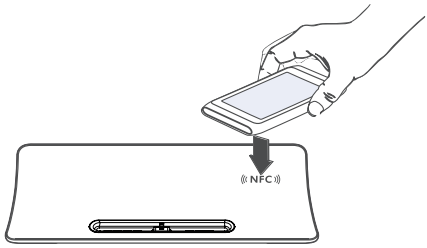

2. Encienda el aparato y seleccione la fuente bluetooth.

3. Toque el área NFC con su dispositivo. A continuación, el aparato se sincronizará y conectará con su dispositivo.

4. Vuelva a tocar el área para abortar la conexión bluetooth.

Consejos:

Algunos dispositivos provistos con la función NFC puede ser que no se sincronicen directamente con el aparato mediante esta función. Intente una de las soluciones siguientes:

• Descárguese e instale la aplicación “Tap & Pair” desde Google Play Store (https://play.google.com).

• Primero sincronice el dispositivo de forma manual y, a continuación, toque el área NFC.

Escuchar música con un dispositivo bluetooth

• Si el dispositivo bluetooth conectado está provisto del perfil Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), podrá escuchar música almacenada en su dispositivo con el reproductor.

• Si, además, el dispositivo incluye el perfil Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), podrá utilizar el mando a distancia del reproductor para reproducir música que tenga almacenada en su dispositivo.

1. Sincronice el dispositivo y el reproductor.

2. Empiece a reproducir música desde su dispositivo (si está provisto del perfil A2DP)

3. Utilice el mando a distancia suministrado con el reproductor para controlar la reproducción (si el dispositivo está provisto del prefil AVRCP).

- Para pausar o retomar la reproducción, pulse el botón ▶‖**/Pair** en el mando a distancia o el botón **BLUETOOTH** en el panel frontal del reproductor.

- Para saltar una canción, pulse los botones |◀◀/▶▶|.

Reproducción con un dispositivo de audio externo

En la parte trasera del reproductor encontrará un conector **AUX**. Con esta clavija puede conectar al reproductor señales de audio analógicas de otras fuentes.

1. Con el reproductor en modo ON, pulse el botón AUX en el reproductor o el botón **FUNCTION** en el mando a distancia para seleccionar la función **AUX IN**.

2. Presione los botones +/- para ajustar el volumen a su gusto.

3. Con el reproductor en el modo **AUX IN** podrá controlar la reproducción desde su dispositivo de audio.

Resolución de problemas

Para que su garantía sea válida en todo momento, no intente reparar el sistema usted mismo. Si se encuentra con algún problema, haga las siguientes comprobaciones antes de solicitar el servicio de reparación.

Si el aparato no tiene corriente

- Asegúrese de que el cable de alimentación del reproductor está conectado correctamente.
- Asegúrese de que llega corriente a la toma eléctrica.
- Presione el botón de encendido para encender el aparato.

El mando a distancia no funciona

- Antes de presionar cualquier botón para seleccionar una función, seleccione la fuente correcta.
- Acérquese más al aparato.
- Coloque la batería con la polaridad (+/-) que se indica.
- Sustituya la batería por una batería nueva.
- Encare el mando a distancia hacia el sensor de la parte frontal del reproductor.

Cuando reproduce música con un teléfono iPhone

- Su teléfono iPhone puede que no tenga buena cobertura, y dificultades para recibir llamadas, mientras se encuentra en el soporte dock reproduciendo música.

El reproductor no responde

- Desconecte y vuelva a conectar el cable de alimentación y encienda de nuevo el reproductor.

Especificaciones

Generales

Requisitos de potencia	CA 110-240V ~ 50/60Hz
Consumo de energía eléctrica	15W
Potencia de salida	25W x 2
Distorsión armónica total	1% (1kHz, 1W)
Sensibilidad/impedancia de entrada de audio	500mV/47kΩ
Respuesta en frecuencia	20Hz - 20kHz
Dimensiones del reproductor (an. x al. x pr.)	480 x 169 x 107mm

Altavoz

Impedancia	8Ω
Índice de potencia	25W

Mando

Distancia	6m
Ángulo	30°

Accesorios incluidos

Mando a distancia	x 1
Manual del usuario	x 1

- El diseño y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

TERMS OF GUARANTEE

VIETA AUDIO S.A. guarantees its products for a period of 24 months. The guarantee period starts on the date of purchase of brand new products that have never been used by the first end user.

This guarantee covers any possible manufacturing flaws for any Vieta products sold on Spanish territory by authorised distributors. Vieta products acquired in other countries will be covered by the guarantee supplied by the local distributor.

This guarantee will only be valid when accompanied by an invoice for the product that includes the client's name, the distributor and the date of purchase. VIETA AUDIO S.A. agrees to repair any product with a problem occurring during normal use as detailed in the user's manual and when being used for the purpose for which it was designed.

The guarantee will not be extended because a component is changed or the product is replaced.

INCIDENTS THAT ARE EXEMPT FROM GUARANTEE:

1. The guarantee period exceeds the stipulated time.

2. When the product has been handled by centres or personnel that are not authorised by VIETA AUDIO S.A.

3. When the product has been damaged by incorrect handling or use for purposes other than those it is intended for and that are not contemplated in the user's manual, or when it has broken pieces, scratches, cracks, wear and tear, damage produced by particles of paint, sand, water or food within the unit..

4. This guarantee does not cover expenses or damages caused by transport.

5. Loss, robbery or accidents produced by fire, liquid, chemical substances, excessive heat, inadequate ventilation, vandalism, electrical storms, incorrect or excessive power supply, lightening, impact, other external forces, radiation.

6. Any additional cost related to installing or uninstalling the product.

7. Products purchased outside Spanish territory or from distributors that are not authorised.

8. The data contained on our products (photo files, music, digital support, etc.) are not covered by the guarantee under any circumstance; it is the client's responsibility to make back-up files before giving us the product. Likewise, any incorrect configuration or installation of software or incompatibility issues with hardware belonging to other equipment, including drivers and controllers.

9. Maintenance, repairs or parts replacement due to use and wear and tear.

10. Rechargeable and/or disposable batteries (life cycle depends on usage frequency).

11. Small faults or variations in the quality of the product that do not affect its value or the purpose for which it was created.

12. Negligence.

13. Accessories:
- Plugs and cases.
- Connector cables.
- Headband.
- Eartip and sleeve kits.
- Decorative finishes.

14. Any issue detected on receipt of the goods must be notified to customer care 902.367.607 or sat@vieta.es. In accordance with article 366 of trade law, VIETA AUDIO S.A. will not accept any claims regarding broken goods, impacts or missing packages 24 hours after the goods have been delivered.

Contents

Important Safety Instructions 12

Identifying the Parts 13

Connections 14

Remote control batteries 14

Basic Operations 15

Play 15

Troubleshooting 17

Specifications 17

Important Safety Instructions

WARNING

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK).
NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE.
REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Safety

1. Read these instructions.

2. Keep these instructions.

3. Heed all warnings.

4. Follow all instructions.

5. Do not use this apparatus near water.

6. Clean only with dry cloth.

7. Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer’s instructions.

8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9. Do not override the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades - one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult electrician for replacement of the obsolete outlet.

10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where it exit from the apparatus.

11. Only use attachment/accessories specified by the manufacturer.

12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus.

When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power- supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

15. Do not expose this equipment to dripping or splashing and ensure that no objects filled with liquids, such as vases, are placed on the equipment.

16. ⧈ This is CLASS II apparatus with double insulation, and no protective earth provided.

17. Warning: to reduce the risk of electric shock, do not expose this apparatus near moisture.

18. Warning: the battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to exceessive heat such as sunshine, fire or the lick.

19. The mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

Identifying the Parts

Main Unit

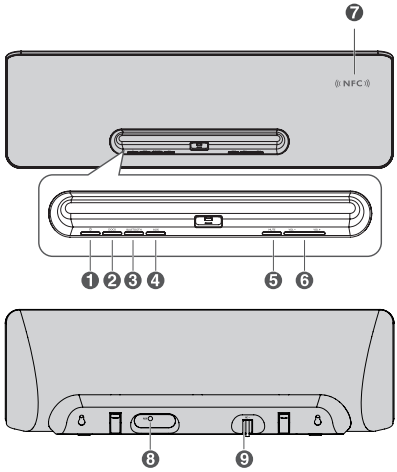

1. ⏻
Press this button to turn on or switch to the Eco Power standby mode.

2. **DOCK**
- Select Dock function.
- In DOCK mode, start or pause playback.

3. **BLUETOOTH**
Select Bluetooth function.
- In Bluetooth mode, start or pause playback (press the button once).
- In Bluetooth mode, pair the Bluetooth- enabled device (press and hold the button).

4. **AUX**
Select AUX IN function.

5. **MUTE**
Mute or resume sound of unit.

6. **VOL+/VOL-**
Increase or decrease the volume level.

7. (((**NFC**)))
NFC sensing area.

8. **AUX socket**
Connect to an external audio device.

9. **CA~**
Connect to power cord.

Remote Control

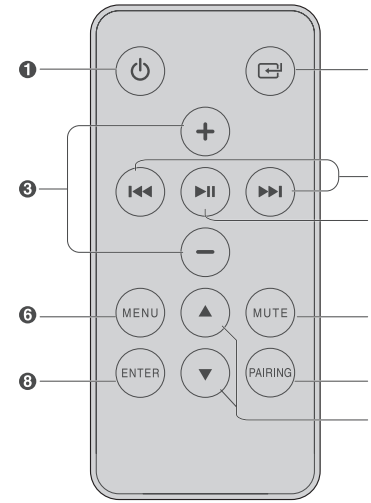

1. ⏻
Turn on this product or switch to Eco Power standby mode.

2. ⮌
Select a function.

3. **VOL+/VOL-**
Increase or decrease volume level.

4. ⏮, ⏭
Skip to previous track/next track.

5. ⏯
Start or pause playback.

6. **MENÚ**
Switch between the folder list and the file list for iPod/iPhone.

7. **MUTE**
Mute or resume sound.

8. **ENTER**
Confirm selections.

9. **PAIRING**
Enable Bluetooth Pairing mode.

10. ▲, ▼
Navigate through iPod/iPhone/iPad menu.

Connections

Connect to External Audio Device

You can also listen to an external audio device through this unit.

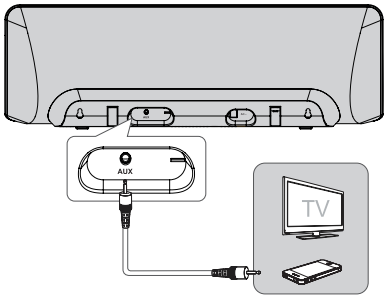

Using AUX socket

Connect audio cable to:

- The AUX socket on this unit.

- The audio output socket on external audio device (e.g. TV, iPhone.....) .

Note:

Press **AUX** button on main unit or **FUNCTION** on remote control to select AUX function for your connection.

Connect Power

Caution:

- Risk of product damage! Ensure that the power supply voltage corresponds to the voltage printed on the back or the underside of the unit.

- Before connecting the power cord, ensure you have completed all other connections.

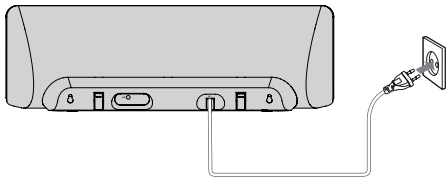

Connect the power adaptor to the AC socket on the unit and a wall outlet.

Remote control batteries

Prepare the Remote Control

The provided Remote Control allows the unit to be operated from a distance.

• Even if the Remote Control is operated within the effective range (6m), remote control operation may be impossible if there are any obstacles between the unit and the remote control.

• If the Remote Control is operated near other products which generate infrared rays, or if other remote control devices using infrared rays are used near the unit, it may operate incorrectly. Conversely, the other products may operate incorrectly.



For First-time use

The unit has a pre-installed lithium CR2025 battery. Remove the protective tab to activate the remote control battery.

Replace the Remote Control Battery

(A) : Press down the flip on the left.

(B) : Pull out the battery tray and remove the old battery.

(C) : Place a new CR2025 battery into the battery tray with correct polarity (+/-) as indicated.

(D) : Insert the tray back into the slot.

Precautions Concerning Batteries

• When the Remote Control is not to be used for a long time (more than a month), remove the battery from the Remote Control to prevent it from leaking.

• If the batteries leak, wipe away the leakage inside the battery compartment and replace the batteries with new ones.

• Do not use any batteries other than those specified.

• Do not heat or disassemble batteries. Never throw them in fire or water.

• Do not carry or store batteries with other metallic objects. Doing so could cause batteries to short circuit, leak or explode.

• Never recharge a battery unless it is confirmed to be a rechargeable type.

Basic Operations

Power

You can use all the functions on main unit or remote control after connecting to power supply (called Standby Mode).

Turning the System On

Press the ⏻ button to turn the system on from standby mode.

Note:

The set will switch to last selected source.

Turning the System Off

Press ⏻ button on main unit or on remote control to turn the system off and go to Eco mode.

Note:

Be sure to unplug the power cord from the outlet when the system is not in use for an extended period of time.

Adjust Volume Level

During play, press the +/- buttons to increase/ decrease the volume level.

Mute Sound

During play, press the **MUTE** button to mute or restore sound. Press this button again or -/+ buttons to cancel the effect.

Play

Play iPod/iPhone/iPad

You can enjoy audio from iPod/iPhone/iPad through this unit.

1. Press the **DOCK** button on the front of unit or **FUNCTION** button on remote control to select iPod/iPhone/iPad source.

2. Place an iPod/iPhone/iPad to the dock.

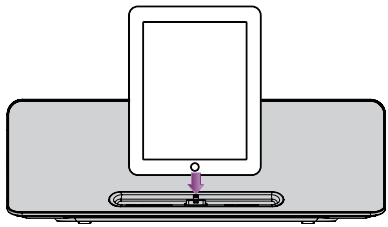

3. Start to play the connected iPod/iPhone/iPad.

- To pause/resume play, press the ▶|| button on remote control or DOCK button on front panel of unit.

- To skip to a track, press the |◀◀ / ▶▶| buttons.

- To navigate through the menu: press M button, then press ▲,▼ to select and press ▶|| to confirm.

Note:

When you use ▲,▼ to navigate through the menu, the interval between each operation should be within some seconds, or it will return to normal function.

Charge the iPod/iPhone/iPad

The docked iPod/iPhone/iPad begins to charge while the unit is connected to AC power.

Play with Bluetooth Device

You can listen to music from a Bluetooth-enable device via this player.

Pair the Bluetooth-enabled devices

The first time you connect your Bluetooth device to this player, you need to pair your device to this player.

Note:

- The operational range between this player and a Bluetooth device is approximately 8 meters.

- Before you connect a Bluetooth device to this unit, familiarize yourself with the Bluetooth capabilities of the device.

- Compatibility with all Bluetooth devices is not guaranteed.

- Any obstacle between this unit and a Bluetooth device can reduce the operational range.

- Keep this player away from any other electronic device that may cause interference.

1. Turn on the Bluetooth function on your device.

2. Switch player's source to Bluetooth.

3. Press and hold ▶||**/Pair** button on remote control or **BLUETOOTH** button on front panel of unit for seconds to activate Bluetooth pairing mode, the LED indicator lights up every two seconds.

4. Search for Bluetooth device with your device.

5. Select "BLUEPORT" in the pairing list.

6. Enter default password "0000" if necessary, if the pairing succeeds, the LED indicator lights off every two seconds.

7. To disconnect connection, turn off the Bluetooth function on your device or switch the player to other source.

Tip:

- If there's a connection exist, press and hold

▶||**/Pair** button on remote control or **BLUETOOTH** button on front panel of unit for seconds will re-activate the pairing mode, the connection will be interrupted.

- If there's no other Bluetooth device pair with this player in two minutes, the player will recovery previous connection.

- The player will also be disconnected when your device is moved beyond the operational range.

- If you want to reconnect your device to this player, place it within the operational range.

- If the device is moved beyond the operational range, when it is brought back, please check if the device is still connected with the player.

- If they are connected, the LED indicator lights off every two seconds.

- If the connection is lost, the LED indicator is always on, follow the instruction above to pair your device to the player again.

Pair with Bluetooth-enabled Device Using One Touch (NFC)

Using an NFC compatible bluetooth device, you can establish a bluetooth connection by just touching the unit with it.

- Make sure bluetooth and NFC function is enabled on your device.

1. Turn on the NFC function on your device.

- Make sure your device is in the wake-up mode.

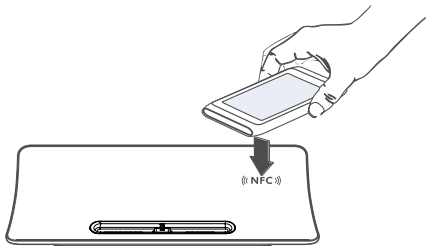

2. Turn on the unit and switch to bluetooth source.

3. Touch the NFC sensing area with your device, the unit will pair and connect with your device.

4. Touch this area again, the unit will disconnect the bluetooth connection.

Tips:

Some NFC-enabled mobile devices cannot pair directly with the unit via NFC, please try either one of the solutions below:

• Please download the Apps "Tap-and- Pair" from Google Play Store(https:// play. google. com) and install.

• Pair with the unit manually first, then touch again on the NFC sensing area.

Listen to music from Bluetooth device

• If the connected Bluetooth device supports Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), you can listen to the music stored on the device through the player.

• If the device also supports Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) profile, you can use the player's remote control to play music stored on the device.

1. Pair your device with the player.

2. Start play music via your device (if it support A2DP).

3. Use supplied remote control to control play(if it support AVRCP).

- To pause/resume play, press the ▶||**/Pair** button on remote control or **BLUETOOTH** button on front panel of unit.

- To skip to a track, press the |◀◀ / ▶▶| buttons.

Play with an External Audio Device

There is one AUX socket at the rear of unit. Analogue audio sound signals from other sources can be connected to the unit through these socket.

1. In the ON mode, press **AUX** button on main unit or **FUNCTION** on remote control to select **AUX IN** function.

2. Press the +/- buttons to adjust the volume to your desired level.

3. In **AUX IN** mode, operate your audio device directly for playback features.

Troubleshooting

To keep the warranty valid, never try to repair the system yourself. If you encounter problems when using this unit, check the following points before requesting service.

No power

- Ensure that the AC cord of the apparatus is connected properly.
- Ensure that there is power at the AC outlet.
- Press standby button to turn the unit on.

Remote control does not work

- Before you press any function button, first select the correct source.
- Reduce the distance between the remote control and the unit.
- Insert the battery with its polarities (+/-) aligned as indicated.
- Replace the battery.
- Aim the remote control directly at the ensor on the front of the unit.

Using iPhone to play music

- While the iPhone is playing the music throught the docking, there may be a chance that the iPhone may not be under a good receiption mode to get the incoming call signal.

No Response From the Unit

- Disconnect and reconnect the AC power plug, then turn on the unit again.

Specifications

General

Power Requirements	AC 110-240V ~ 50/60Hz
Power Consumption	15W
Output Power	25W x 2
Total Harmonic Distortion	1% (1kHz, 1W)
Audio Input Sensitivity/Impedance	500mV/47kΩ
Frequency Response	20Hz - 20kHz
Unit Dimensions (W x H x D)	480 x 169 x 107mm

Speaker

Impedance	8Ω
Rate Power	25W

Remote

Distance	6m
Angle	30°

Standard Accessories

Remote Control	x 1
Owner's manual	x 1

• Design and specifications are subject to change without notice.

CONDIÇÕES DE GARANTIA

A VIETA AUDIO S.A. atribuí a garantia aos seus produtos pelo período de 24 meses. O período de garantia começa na data da compra de produtos novos e não utilizados pelo utilizador final.

Esta garantia cobre eventuais defeitos de fabrico em todos os produtos Vieta vendidos em território Espanhol por distribuidores autorizados. Os produtos Vieta comprados noutros países serão cobertos pela garantia oferecida pelo distribuidor local.

Esta garantia só será válida quando acompanhada pelo recibo de compra onde conste os dados de cliente, o local de venda e a data aquisição do produto. A VIETA AUDIO, SA. aceita reparar durante o período da garantia, todos os produtos que apresentem anomalias resultantes do seu uso normal, conforme descrito no manual utilizador e, quando utilizado para o fim a que foi projetado.

Sempre que fizer uma alteração de componentes ou a substituição do produto esta não prorrogará o prazo de garantia.

SITUAÇÕES NÃO COBERTAS PELA GARANTIA:

1. O período de garantia exceda o tempo estipulado.

2. Sempre que o produto apresente sinais de manipulação executadas por pessoas ou técnicos não autorizados pela VIETA AUDIO S.A.

3. Sempre que o produto apresente sinais de danos causados por uso incorreto ou uso em fins diversos daqueles a que se destina e que não estejam descritos no manual de utilizador, bem como quebra de peças, riscos, fissuras, desgaste de peças pelo uso, danos produzidos por restos de pintura, areia, água ou restos de comida dentro do equipamento.

4. Esta garantia não cobre os gastos ou danos causados pelo transporte do equipamento.

5. Perda, roubo ou acidentes produzidos por incêndio, líquidos, produtos químicos, calor excessivo, ventilação inadequada, vandalismo, inundações, trovoadas, descargas eletricas, utilização de voltagem excessiva ou incorreta, raios, terramotos, quedas, outras forças externas, radiações.

6. Qualquer custo adicional derivado da instalação ou desinstalação do produto.

7. Produtos comprados fora do território espanhol ou em distribuidores não autorizados.

8. Os dados contidos nos nossos produtos, (arquivos fotográficos, música, suportes digitais etc.) não estão em caso nenhum cobertos pela garantia aqui apresentada, sendo da responsabilidade do cliente efetuar cópias de segurança antes de entregar o produto. O mesmo sucede, com a incorreta configuração ou instalação de software e/ou incompatibilidades com o hardware de com outros equipamentos incluindo drivers e controladores.

9. Manutenção, reparação ou substituição de peças resultantes de uso e desgaste.

10.Baterias recarregáveis e/ou descartáveis (o tempo de vida depende da frequência de uso).

11. Falhas menores ou diferenças na qualidade do produto que não afetem o seu valor ou o propósito da sua utilização.

12. Negligencia.

13. Acessórios:
- Kits e peças das tomadas.
- Cabos de ligação.
- Auscultadores.
- Kits dos extremos dos auscultadores e almofadas de auscultadores.
- Acabamentos decorativos.

14. Qualquer incidente detetada ao receber a mercadoria, deve ser comunicado ao serviço de apoio ao cliente 902.367.607 ou para o correio eletrónico: sat@vieta.es. De acordo com o artigo 366 do Código Comercial, Vieta Áudio SA. não aceita reclamações por danos, quebras ou falta de artigos passadas 24 horas sobre a receção da mercadorias.

Índice

Instruções de segurança importantes 20

Identificação das Partes 21

Ligações 22

Pilhas no controlo remoto 22

Operações básicas 23

Reproduzir 23

Resolução de problemas 25

Especificações 25

Instruções de segurança importantes

AVISO

RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO
NÃO ABRIR

CUIDADO: PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO NÃO REMOVA A CAPA (OU A TRASEIRA).
NÃO CONTÉM PARTES ÚTEIS AO UTILIZADOR.
DÊ O SERVIÇO A PESSOA DE SERVIÇOS QUALIFICADO.

O flash da luz com o símbolo em ponta de flecha, dentro de um triângulo equilátero, serve para alertar o utilizador sobre a presença de "tensão perigosa" sem isolamento dentro do invólucro do produto que pode ter magnitude suficiente para constituir um risco de choque eléctrico para as pessoas.

O ponto de exclamação dentro do triângulo equilátero serve para alertar o utilizador sobre as instruções da presença do funcionamento e manutenção importantes (serviços) no manual que acompanha o aparelho.

Segurança

1. Leia estas instruções.

2. Guarde estas instruções.

3. Tenha em atenção todos os avisos.

4. Siga todas as instruções.

5. Não utilize este aparelho próximo à água.

6. Limpe apenas com um pano seco.

7. Não bloqueie as aberturas de ventilação. Instale de acordo com as instruções do fabricante.

8. Não instale perto de fontes de calor, tais como radiadores, bocais de aquecimento, fornos ou outros aparelhos (incluindo amplificadores) que produzam calor.

9. Não ignore o objetivo de segurança da ficha polarizada ou de terra. Uma ficha polarizada tem duas lâminas - uma mais larga do que a outra. Uma ficha de terra tem duas lâminas e um terceiro pino de ligação à terra. A lâmina larga ou o terceiro pino é fornecido para a sua segurança. Se a ficha fornecida não encaixar na sua tomada, consulte um electricista para substituir a tomada obsoleta.

10. Proteja o cabo de alimentação de ser pisado ou tocado, particularmente nas fichas, nas tomadas de uso geral, e no ponte onde sai do aparelho.

11. Utilize apenas anexos/acessórios especificados pelo fabricante.

12. Utilize apenas um carro, um carrinho, um tripé, um suporte ou uma mesa especificada pelo fabricante, ou vendida com o aparelho.

Quando é utilizado um carro, tenha cuidado ao mover a combinação carro/aparelho para evitar ferimentos devido a quedas.

13. Retire este aparelho da ficha durante trovoadas ou quando não esteja a ser utilizado durante grandes períodos de tempo.

14. Consulte a manutenção para pessoal de serviços qualificado. A manutenção é necessária quando o aparelho foi danificado de alguma forma, como por ex. o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, foi vertido líquido sobre o aparelho ou objetos caíram em cima do mesmo, o aparelho esteve exposto à chuva ou à humidade, não funciona correctamente ou caiu.

15. Não exponha este equipamento a gotejamento ou salpicos, e garanta que não são colocados objetos cheios de líquidos em cima do equipamento, tais como vasos.

16. ⧈ Este aparelho é um CLASS II com duplo isolamento, e sem terra de protecção fornecida.

17. Aviso: para reduzir o risco de choque eléctrico, não exponha este aparelho à humidade.

18. Aviso: a pilha (pilha ou pilhas ou conjunto de pilhas) não deve ser exposta a calor excessivo, tal como a luz do sol, incêndio ou à saliva).

19. A ficha principal é utilizada como o dispositivo desconectado, o dispositivo desconectado deve permanecer prontamente operável.

Identificação das Partes

Unidade Principal

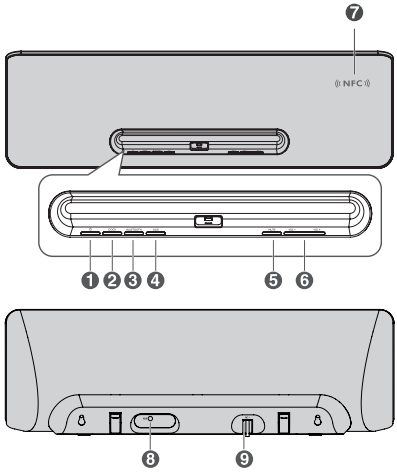

1. ⏻
Prima este botão para ligar ou alterar para o modo EcoPower em standby.

2. **DOCK**
- Seleccione a função Dock.
- No modo Dock, inicie ou pause a reprodução.

3. **BLUETOOTH**
- Seleccione a função Bluetooth.
- No modo Bluetooth, inicie ou pause a reprodução (prima uma vez o botão).
- No modo Bluetooth, emparelhe o Bluetooth - aparelho activo (prima e mantenha o botão).

4. **AUX**
Seleccione a função AUX IN.

5. **MUTE**
Silencie ou continue o som da unidade.

6. **VOL+/VOL-**
Aumente ou diminua o nível do volume.

7. (((**NFC**)))
Área de sensibilidade NFC.

8. **AUX socket**
Ligue a um aparelho de áudio externo.

9. **CA~**
Ligue o cabo de alimentação.

Controlo remoto

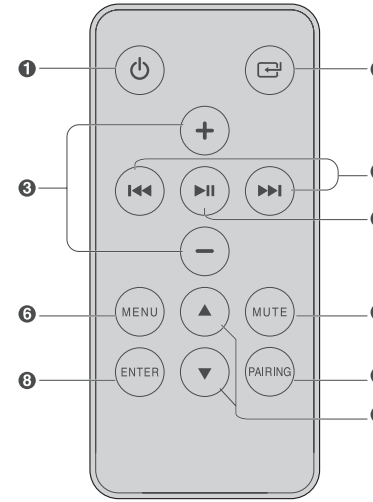

1. ⏻
Ligue este produto ou alterne para o modo standby EcoPower.

2. ⮆
Seleccione uma função..

3. **VOL+/VOL-**
Aumente ou diminua o nível do volume.

4. ⏮, ⏭
Salte para a faixa seguinte/anterior.

5. ⏯
Inicie ou pause a reprodução.

6. **MENÚ**
Alterne entre a lista da pasta e a lista do ficheiro para o iPod/iPhone.

7. **MUTE**
Silencie ou retome o som.

8. **ENTER**
Confirme as selecções.

9. **PAIRING**
Active o modo Bluetooth Pairing.

10. ▲, ▼
Navegue através do menu iPod/iPhone.

Ligações

Ligar a um aparelho de áudio externo

Você também pode escutar um aparelho de áudio externo através desta unidade.

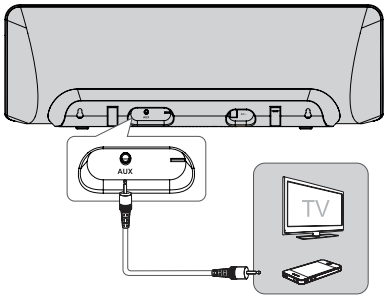

Usar uma tomada AUX

Ligue o cabo áudio à:

- Tomada AUX desta unidade.

- A tomada de saída áudio no aparelho de áudio externo (por ex.: TV, iPhone.....) .

Observação:

Prima **AUX** na unidade principal ou **FUNCTION** no controlo remoto para seleccionar a função AUX para a sua ligação.

Ligue a alimentação

Cuidado:

- Risco de danos ao produto! Garanta que a voltagem de alimentação corresponde à voltagem impressa na traseira da lateral da unidade.

- Antes de ligar o cabo de alimentação, garanta que concluiu todas as outras ligações.

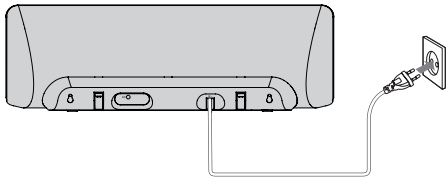

Ligue o adaptador de potência à tomada CA na unidade e a uma saída da parede.

Pilhas no controlo remoto

Preparar o controlo remoto

O controlo remoto fornecido permite que a unidade seja operada à distância.

• Mesmo se o controlo remoto é operado dentro do limite eficaz (6m), a operação do controlo remoto pode ser impossível caso existam obstáculos entre a unidade e o controlo remoto.

• Caso o controlo remoto operado próximo a outros produtos que produzem raios infra-vermelhos, ou caso outros aparelhos de controlo remoto usando raios infra-vermelhos sejam usados próximo à unidade, podem operar incorrectamente. Por outro lado, os outros produtos podem operar incorrectamente.



Para o primeiro uso

A unidade tem uma bateria de lítio CR2025 pré instalada. Retire o separador de protecção para activar as pilhas do controlo remoto.

Substituir as pilhas do controlo remoto

(A): Prima o flip para baixo à esquerda.

(B): Retire a bandeja das pilhas e retire as pilhas antigas.

(C): Coloque uma nova pilha CR2025 na bandeja das pilhas com a polaridade (+/-) correcta conforme indicado.

(D): Insira a bandeja de novo na ranhura.

Precauções sobre as pilhas

• Quando o controlo remoto não é usado por um longo período de tempo (mais do que um mês), retire a pilha do controlo remoto de forma a prevenir o seu vazamento.

• Caso as pilhas sofram vazamento, limpe-o dentro do compartimento das pilhas e substitua as pilhas por umas novas.

• Não use outras pilhas que não sejam as especificadas.

• Não aqueça ou desmonte as pilhas. Nunca as atire contra o fogo ou a água.

• Não transporte ou armazene as pilhas com outros objectos metálicos. Fazê-lo poderia causar curto-circuitos, vazamento ou a explosão das pilhas.

• Nunca recarregue uma pilha a menos que esteja confirmado que é uma pilha recarregável.

Operações básicas

Potência

Pode usar todas as funções da unidade principal ou do controlo remoto depois de ligar a uma alimentação eléctrica (chamado modo Standby).

Ligar o sistema

Prima ⏻ para ligar o sistema desde o modo standby.

Observação:

A definição irá alternar para a última fonte seleccionada.

Desligar o sistema

Prima ⏻ na unidade principal ou no controlo remoto para desligar o sistema e ir para o modo Eco.

Observação:

Certifique-se de que desliga o cabo de alimentação da saída quando o sistema não está em uso por um longo período de tempo.

Ajustar o nível do volume

Durante a reprodução, prima +/- para aumentar/ diminuir o nível de volume

Silenciar

Durante a reprodução, prima **MUTE** para silenciar ou restaurar o som. Prima este botão outra vez ou -/+ para cancelar o efeito.

Reproduzir

Reproduzir iPod/iPhone/iPad

Pode desfrutar do áudio desde o iPod/iPhone/iPad através desta unidade.

1. Prima o botão **DOCK** na frente da unidade ou o botão **FUNCTION** no controlo remoto para seleccionar a fonte iPod/iPhone/iPad.

2. Coloque o iPod/iPhone/iPad na base.

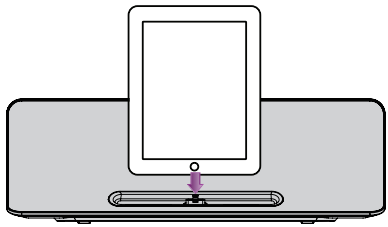

3. Inicie a reprodução do iPod/iPhone/iPad.

- Para pausar/reiniciar a reprodução, prima o botão ▶|| no controlo remoto ou o botão **DOCK** no painel frontal da unidade.

- Para saltar uma faixa, prima os botões |◀◀ / ▶▶|.

- Para navegar pelo menu: prima M, depois prima ▲,▼ para seleccionar e prima ▶|| para confirmar.

Observação:

Quando usa ▲,▼ para navegar pelo menu, o intervalo entre a operação deve ser dentro de alguns segundos, ou irá retornar para a função normal.

Carregar o iPod/iPhone/iPad

O iPod/iPhone/iPad na base começa a carregar enquanto a unidade está ligada à potência CA.

Reproduzir com um dispositivo Bluetooth

Pode escutar música de um dispositivo com Bluetooth activo através deste leitor.

Emparelha os dispositivos com Bluetooth activo

A primeira vez que liga o aparelho Bluetooth a este leitor, necessita de emparelhar o aparelho a este leitor.

- O limite operacional entre este leitor e um dispositivo Bluetooth é de aproximadamente 8 metros.

- Antes de ligar um aparelho Bluetooth a esta unidade, familiarize-se com as capacidades Bluetooth do aparelho.

- Não está garantida a compatibilidade com todos os dispositivos Bluetooth.

- Qualquer obstáculo entre esta unidade e o aparelho Bluetooth pode reduzir o limite operacional.

- Mantenha este leitor longe de qualquer outro aparelho eléctrico que possa causar interferências.

1. Ligue a função Bluetooth no seu aparelho.

2. Alterne a fonte do leitor para Bluetooth.

3. Prima e mantenha ▶||**/Pair** no controlo

remoto ou **BLUETOOTH** no painel frontal da unidade por segundos para activar o modo de emparelhamento Bluetooth, o indicador LED acende a cada dois segundos.

4. Procure o aparelho Bluetooth com o aparelho.

5. Seleccione “BLUEPORT” na lista de emparelhamento.

6. Insira a palavra-chave padrão “0000”, caso necessário, se o emparelhamento tiver êxito, o indicador LED desliga-se a cada dois segundos.

7. Para desligar a conexão, desligue a função Bluetooth do dispositivo ou alterne o leitor para outra fonte.

Dica:

- Caso exista uma ligação, prima e mantenha ▶‖ **/Pair** no controlo remoto ou o botão **BLUETOOTH** no painel frontal da unidade por segundos irá reactivar o modo de emparelhamento, a ligação irá ser interrompida.

- Caso não exista outro dispositivo Bluetooth a emparelhar com este leitor em dois minutos, o leitor irá recuperar a ligação anterior.

- O leitor irá ser desligado quando o dispositivo é movido para lá do limite operacional.

- Se desejar voltar a ligar o dispositivo a este leitor, coloque-o dentro do limite operacional.

- Se o dispositivo é movido para lá do limite operacional, quando é retirado, por favor, verifique se o aparelho continua ligado com o leitor.

- Se estiverem ligados, o indicador LED desliga-se a cada dois segundos.

- Caso perca a ligação, o indicador LED está sempre ligado, siga as instruções acima para emparelhar o dispositivo no leitor outra vez.

Emparelhar com o aparelho com o dispositivo Bluetooth activo Usando One Touch (NFC)

Usando um aparelho Bluetooth compatível com NFC, pode estabelecer uma ligação Bluetooth apenas tocando a unidade com isso.

- Certifique-se de que o Bluetooth e a função NFC está activa no aparelho.

1. Ligue a função NFC no dispositivo.

- Certifique-se de que o seu aparelho está no modo despertar.

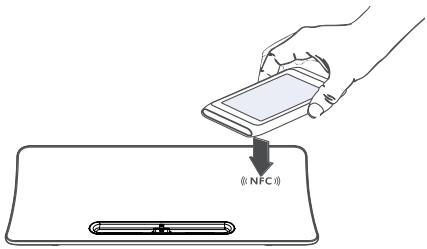

2. Ligue a unidade e alterne para a fonte Bluetooth.

3. Toque a área de sensibilidade NFC com o aparelho, a unidade irá emparelhar e ligar-se com o aparelho.

4. Toque a área outra vez, a unidade irá desligar a ligação Bluetooth.

Dicas:

Alguns aparelhos móveis com Bluetooth activo não podem emparelhar directamente coma unidade via NFC, por favor tente uma das soluções abaixo:

• Por favor, descarregue a aplicação “Tap-and-Pair” da Google Play Store(https:// play. google. com) e instale-a.

• Emparelhe primeiro manualmente com a unidade, depois toque outra vez na área de sensibilidade NFC.

Ouvir música do dispositivo Bluetooth

• Caso o dispositivo Bluetooth ligado suporte Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), pode ouvir música armazenada no aparelho através do leitor.

• Caso o aparelho suporte Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), você pode usar o controlo remoto do leitor para reproduzir música armazenada no aparelho.

1. Emparelhe o aparelho com o leitor.

2. Inicie a reprodução de música através do aparelho (caso suporte A2DP)

3. Use o controlo remoto fornecido para reproduzir (se suportar AVRCP)

- Para pausar/continuar a reprodução prima ▶‖ **/Pair** no controlo remoto ou no botão BLUETOOTH no painel frontal da unidade.

- Para saltar uma faixa, prima o |◀◀/ ▶▶|.

Reproduzir com o aparelho de áudio externo

Existe uma tomada AUX na traseira da unidade. Os sinais de som de áudio analógico de outras fontes podem ser ligados à unidade através desta tomada.

1. No modo ON, prima **AUX** na unidade principal ou **FUNCTION** no controlo remoto para seleccionar a função **AUX IN**.

2. Prima os botões +/- para ajustar o volume para o nível que deseja.

3. No modo **AUX IN**, opere o seu dispositivo áudio directamente para as funcionalidades de reprodução.

Resolução de problemas

Para manter a garantia válida, nunca tente reparar o sistema por si próprio. Caso encontre problemas quando usa esta unidade, verifique os seguintes pontos antes de solicitar o serviço.

Sem energia

- Garanta que o cabo CA do aparelho está correctamente ligado.
- Garanta que há energia na saída CA.
- Prima o botão standby para ligar a unidade.

O controlo remoto não funciona

- Antes de premir qualquer botão de função, primeiro seleccione a fonte correcta.
- Reduza a distância entre o controlo remoto e a unidade.
- Insira as pilhas com a polaridade (+/-) alinhada conforme indicado.
- Substitua as pilhas.
- Direccione o controlo remoto directamente para o sensor na frente da unidade.

Usar o iPhone para reproduzir música

- Enquanto o iPhone está a reproduzir a música através da base, pode haver uma hipótese de que o iPhone pode não estar sob bom modo de recepção para obter um sinal de chamada de entrada.

Sem resposta da unidade

- Desligue e torne a ligar a ficha de alimentação CA, depois ligue a unidade outra vez.

Especificações

Geral

Requisitos de potência	CA 110-240V ~ 50/60Hz
Consumo de potência	15W
Potência de saída	25W x 2
Distorção harmónica total	1% (1kHz, 1W)
Sensibilidade da Entrada de Áudio/Impedância	500mV/47kΩ
Resposta da frequência	20Hz - 20kHz
Dimensões da unidade (L x A x P)	480 x 169 x 107mm

Colunas

Impedância	8Ω
Potência da taxa	25W

Remoto

Distância	6m
Ângulo	30°

Acessórios standard

Controlo remoto	x 1
Manual do proprietário	x 1

• O design e as especificações estão sujeitos a alteração sem notificação.

CONDITIONS DE GARANTIE

VIETA AUDIO S.A. garantie ses produits sur une période de 24 mois. La période de garantie prend effet le jour de l'achat des produits totalement neufs et non-utilisés par le premier utilisateur final.

Cette garantie couvre les possibles défauts de fabrication sur tous les produits Vieta vendus sur le territoire espagnol par des distributeurs autorisés. Les produits Vieta achetés dans d'autres pays sont couverts par la garantie offerte par le distributeur local.

Cette garantie est valable uniquement sur présentation de la facture d'achat sur laquelle apparaît le nom du client, le centre distributeur et la date de l'achat du produit. VIETA AUDIO accepte de réparer pendant la période de garantie tous les produits présentant des anomalies lors de leur utilisation normale, comme indiqué dans le manuel d'utilisation et uniquement lorsqu'ils sont utilisés aux fins auxquelles ils ont été conçus.

La période de garantie n'est pas prolongée après tout changement de composant ou remplacement du produit.

CAS EXEMPTS DE GARANTIE:

1. La période de garantie dépasse le temps stipulé.

2. Lorsque le produit a été manipulé par des centres ou des personnes non-autorisés par VIETA AUDIO S.A.

3. Lorsque le produit a été endommagé par des manipulations incorrectes, une utilisation à des fins auxquelles il n'a pas été conçu, ou que le manuel d'utilisation n'a pas été suivi, ainsi que dans le cas de pièces cassées, rayures, fissures, pièces endommagées par l'usure, dommages causés par des restes de peinture, de sable, d'eau ou de nourriture à l'intérieur de l'unité.

4. Cette garantie ne couvre par les frais ni les dommages provoqués par le transport.

5. Perte, vol ou d'accidents causés par le feu, des liquides, des produits chimiques, une chaleur excessive, une mauvaise ventilation, le vandalisme, les inondations, les orages, ne tension incorrecte ou une tension excessive, la foudre, les tremblements de terre, les chocs, d'autres forces externes, les radiations.

6. Tout frais supplémentaire dérivant de l'installation ou de la désinstallation du produit.

7. Produits achetés en dehors du territoire espagnol ou chez des revendeurs non-autorisés.

8. Les données contenues dans nos produits (fichiers de photos, musiques, supports numériques, etc.) ne sont en aucun cas couverts par la garantie et il relève de la responsabilité du cliente de réaliser des copies de sécurité avant de remettre le produit. De même que la configuration incorrecte, l'installation d'un logiciel ou l'incompatibilité d'un équipement avec un autre dispositif comme les gestionnaires de périphérique ou les contrôleurs.

9. L'entretien, la réparation ou le remplacement de pièces usées.

10. Les batteries rechargeables et/ou jetables (dont le temps de vie dépend de la fréquence d'utilisation).

11. Les défauts mineurs ou variations de la qualité du produit n'affectant par sa valeur ou l'objectif pour lequel il a été créé.

12. Négligence.

13. Accessoires:
- Étuis et pièces d'étuis.
- Câbles de connexion.
- Diadèmes.
- Kits écouteurs et coussins d'oreille.
- Finitions décoratives.

14. Toute incidence constatée lors de la réception de la marchandise et non-signalée au centre de service client au 902.367.607 ou par courriel àsat@vieta.es. Conformément à l'article 366 du code du commerce, VIETA AUDIO S.A. n'acceptera aucune réclamation concernant un produit cassé, les coups et le manque d'éléments après 24 heures suivant la réception de la marchandise.

Index

Consignes de sécurité importantes 28

Identification des composants 29

Connexions 30

Piles dans la télécommande 30

Opérations basiques 31

Lecture 31

Résolution des problèmes 33

Spécificités 33

Consignes de sécurité importantes

AVERTISSEMENT

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

PRÉCAUTION :
POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (NI LE PANNEAU ARRIÈRE).
IL N'Y A AUCUNE PIÉCE À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL QUE L'UTILISATEUR PUISSE LUI-MÊME RÉPARER .
SI VOUS AVEZ BESOIN D'UNE RÉPARATION, VEUILLEZ VOUS ADRESSER À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.

Le symbole de l'éclair avec une flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" sans isolement à l'intérieur de la caisse du produit, pouvant être suffisamment forte pour entraîner un risque de choc électrique pour les personnes.

Le symbole représentant un point d'exclamation dans un triangle équilatéral informe l'utilisateur que le manuel d'utilisation accompagnant le produit contient des informations, des consignes d'utilisation et d'entretien (réparation) importantes.

Sécurité

1. Lire attentivement ces instructions.

2. Conserver ces instructions.

3. Prêter attention à tous les avertissements.

4. Suivre toutes les instructions.

5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.

6. Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.

7. Ne pas bloquer les ouvertures d'aération. L'installation doit être effectuée conformément aux instructions du fabricant.

8. Ne pas installer l'appareil près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur, une grille d'aération dans un système de chauffage par conduits, un poêle ou autres appareils (incluant les dissipateurs de chaleur) qui génèrent de la chaleur.

9. Ne pas retirer la goupille de sécurité de la fiche polarisée ou de terre. Les fiches polarisées possèdent deux broches dont une plus large que l'autre. Une fiche de terre possède deux broches et une troisième broche de prise de terre. La broche la plus large et la broche de prise de terre sont fournies pour plus de sécurité. Si la fiche ne rentre pas dans la prise, contactez un électricien pour remplacer la prise obsolète.

10 Éviter de marcher sur le cordon d'alimentation ou que ce dernier soit plié, plus particulièrement près des fiches, des prises multiples ou du connecteur de sortie de l'appareil.

11. Utiliser uniquement les connexions et les accessoires recommandés par le fabricant.

12. Utiliser uniquement avec un chariot, un support, un trépied, une console ou une table recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Si vous utilisez un chariot, soyez vigilant au moment de déplacer le chariot pour prévenir d'éventuelles lésions en cas de chute.

13. En cas d'orage ou lorsque vous n'utilisez pas le lecteur pendant de longues périodes, veuillez le débrancher de la prise électrique.

14. Toute réparation doit être effectuée par un technicien qualifié. Veuillez apporter l'appareil à réparer en cas de dégât/dommage comme, par exemple, un câble d'alimentation ou une prise endommagée, si un liquide ou des objets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie (ou à l'humidité), s'il ne fonctionne pas correctement et s'il est tombé.

15. Éviter que des liquides ne se déversent sur l'appareil et ne pas poser sur l'appareil des objets contenant du liquide (comme une carafe).

16. ⧈ Cet appareil de CLASSE II est protégé par une double isolation et ne requiert pas de prise de terre.

17. Avertissement : ne pas exposer la batterie (batterie, piles ou kit de batterie) à de fortes températures résultant d'une exposition direct au soleil, au feu, etc.

18. Avertissement : ne pas exposer la batterie (batterie, piles ou kit de batterie) à de fortes températures résultant d'une exposition direct au soleil, au feu, etc.

19 La prise du lecteur sert à déconnecter l'appareil, c'est pourquoi elle doit être accessible et opérationnelle à tout moment.

Identification des composants

Appareil principal

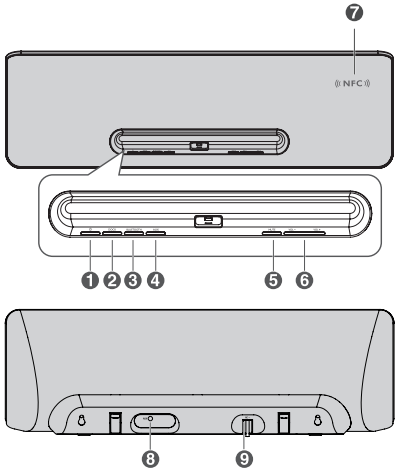

Télécommande

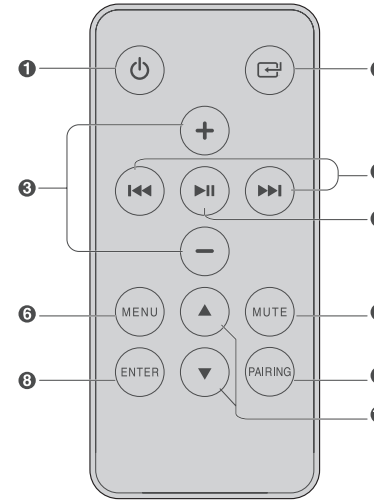

1. ⏻
Appuyer sur ce bouton pour allumer l'appareil ou le mettre en mode veille Eco Power.

2. **Connecteur DOCK**
- Sélectionner la fonction Dock.
- En mode DOCK, commencer la lecture ou mettre sur pause.

3. **BLUETOOTH**
- Sélectionner la fonction Bluetooth.
- Lorsque le mode Bluetooth est activé, appuyer une fois sur ce bouton pour commencer la lecture ou mettre sur pause.
- Lorsque le mode Bluetooth est activé, synchroniser l'appareil Bluetooth tout en appuyant sur ce bouton.

4. **AUX**
Pour sélectionner la fonction AUX IN.

5. **MUTE**
Pour mettre l'appareil en silencieux ou activer le son.

6. **VOL+/VOL-**
Réglage du volume.

7. (((**NFC**)))
Capteur NFC.

8. **AUX socket**
Connecteur pour un dispositif audio externe

9. **CA~**
Entrée du cordon d'alimentation

1. ⏻
Pour allumer l'appareil ou le mettre en mode Eco Power.

2. ⮐
Pour sélectionner une fonction.

3. **VOL+/VOL-**
Réglage du volume.

4. ⏮, ⏭
Pour passer à la piste précédente/suivante.

5. ⏯
Pour commencer la lecture ou mettre sur pause.

6. **MENÚ**
Pour basculer entre la liste des dossiers et la liste des fichiers de votre iPod/iPhone.

7. **MUTE**
Pour mettre l'appareil en silencieux ou activer le son.

8. **ENTER**
Pour confirmer la sélection.

9. **PAIRING**
Pour habiliter le mode de synchronisation avec des dispositifs Bluetooth.

10. ▲, ▼
Ces boutons permettent de naviguer dans le menu de votre iPod/iPhone/iPad.

Connexions

Connecter un dispositif audio externe

Cet appareil permet d'utiliser un dispositif audio externe.

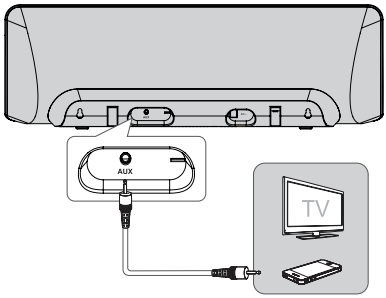

Connecteur AUX

Connecter le câble audio à :

- Au connecteur AUX de ce lecteur.

- La sortie audio du dispositif audio externe (télévision, iPhone, etc.).

Note:

Appuyer sur le bouton **AUX** du lecteur, ou sur le bouton **FUNCTION** de la télécommande pour sélectionner la fonction **AUX** et effectuer la connexion.

Allumage de l'appareil

Avertissement:

- Risque d'endommagement de l'appareil ! Veuillez vous assurer que le voltage du courant électrique est le même que le voltage indiqué sur la partie arrière ou inférieure de l'appareil.

- Avant de connecter le cordon d'alimentation, veuillez vous assurer d'avoir branché le reste des câbles.

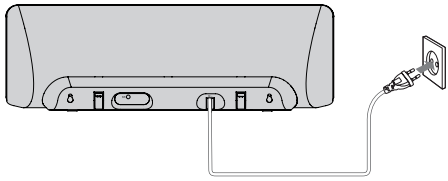

Connecter le cordon d'alimentation à la fiche AC de l'appareil et à la prise électrique.

Piles dans la télécommande

Configuration de la télécommande

La télécommande fournie avec cet appareil permet de contrôler le dispositif à distance.

• Même si vous utilisez la télécommande dans le rayon de portée (6 m), la télécommande peut ne pas fonctionner s'il y a un obstacle ou un objet entre la télécommande et l'appareil.

• Si la télécommande est utilisée près d'appareils émettant des rayons infrarouges, ou si d'autres dispositifs émettant des rayons infrarouges fonctionnent dans la même zone, il se peut que la télécommande ne fonctionne pas correctement. De la même manière, il se peut que les autres appareils ou dispositifs ne fonctionnent pas correctement.



Avant le première utilisation

La télécommande contient une pile au lithium CR2025 préinstallée. Retirer la languette protectrice pour activer la pile de la télécommande.

Changer la pile

(A): Faire pression vers le bas sur la partie où se trouve la pile, comme indiqué sur l'image à gauche.

(B): Retirer le support de la pile et extraire la pile ancienne.

(C): Placer une nouvelle pile CR2025 dans le support et s'assurer de respecter la polarité indiquée (+/-).

(D): Remettre le support dans la rainure.

Pile: précautions

• Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue période de temps (plus d'un mois consécutif), extraire la pile de la télécommande pour éviter que du liquide ne se diffuse à l'intérieur.

• Si la pile perd du liquide, nettoyer toute trace du liquide restant que le support de la pile et remplacer la pile par une pile nouvelle.

• Utiliser uniquement les piles indiquées par le fabricant.

• Ne pas chauffer ni ouvrir les piles. Ne pas jeter les piles dans le feu ou dans l'eau.

• Ne pas transporter ou ranger les piles avec d'autres objets métalliques. Cela pourrait provoquer un court-circuit dans la pile, une fuite de liquide ou une explosion.

• Ne pas recharger la pile à moins d'être sûr qu'elle est rechargeable.

Opérations basiques

Allumage

Une fois que l'appareil est connecté à l'alimentation électrique et qu'il se trouve en mode veille, vous pourrez utiliser toutes les fonctions de ce dernier ainsi que de la télécommande.

Allumer l'appareil

Appuyer sur le bouton ⏻ pour allumer le système alors que l'appareil est en mode veille.

Note:

Le système s'allumera et sélectionnera la dernière source utilisée.

Apagado del aparato

Appuyer sur le bouton ⏻ du lecteur ou de la télécommande pour éteindre le système ou le mettre en mode veille.

Note:

S'assurer de déconnecter le cordon d'alimentation électrique si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.

Réglage du volume

Lors de la lecture en cours, appuyer sur les boutons +/- pour régler le volume.

Mettre en mode silencieux

Lors de la lecture en cours, appuyer sur le bouton **MUTE** pour mettre en silencieux ou réactiver le son. Pour activer de nouveau le son, appuyer également sur les boutons +/-.

Lecture

Lecture avec un iPod/iPhone/iPad

Ce lecteur permet d'écouter de la musique depuis votre iPod/iPhone/iPad.

1. Appuyer sur le bouton **DOCK** sur la partie avant du lecteur ou sur le bouton **FUNCTION** de la télécommande et sélectionner la source iPod/iPhone/iPad.

2. Placer votre iPod/iPhone/iPad sur le support.

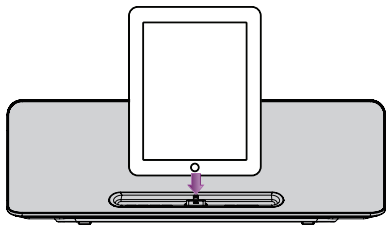

3. Commencer la lecture depuis votre iPod/iPhone/iPad.

- Pour reprendre la lecture ou mettre sur pause, appuyer sur le bouton ▶‖ de la télécommande ou sur le bouton DOCK situé sur le panneau frontal du lecteur.

- Pour sauter une chanson, appuyer sur les boutons |◀◀ / ▶▶|.

- Pour naviguer dans le menu : appuyer sur le bouton M; puis appuyer sur ▲,▼ pour sélectionner une option et ▶‖ pour confirmer.

Note:

Quand vous utilisez les boutons ▲,▼ pour naviguer dans le menu, l'intervalle entre les opérations doit être de seulement quelques secondes. Dans le cas contraire, le système basculera sur la fonction habituelle.

Charger un iPod/iPhone/iPad

Un iPod/iPhone/iPad placé sur la station d'accueil se chargera quand l'appareil sera connecté à l'alimentation électrique.

Lecture avec un dispositif Bluetooth

Ce lecteur permet d'écouter de la musique depuis un dispositif Bluetooth.

Synchronisation de dispositifs Bluetooth

Lors de la première connexion du dispositif Bluetooth à ce lecteur, il est nécessaire de synchroniser les deux dispositifs.

Note:

- Le dispositif Bluetooth et le lecteur peuvent fonctionner de manière synchronisée à une distance maximale de 8 mètres.

- Avant de connecter le dispositif Bluetooth à l'appareil, veuillez vous familiariser avec les fonctions Bluetooth offertes par ce dispositif.

- Tous les dispositifs Bluetooth ne sont pas compatibles.

- Tout obstacle ou objet se trouvant entre l'appareil et le dispositif Bluetooth peut réduire le rayon de la fonctionnalité.

- Maintenir le lecteur éloigné de tout autre dispositif électronique pouvant créer des interférences.

1. Activer la fonction Bluetooth de votre dispositif.

2. Sélectionner la source Bluetooth sur le lecteur.

3. Maintenir appuyé pendant quelques secondes le bouton ▶‖ **/Pair** de la télécommande ou le bouton **BLUETOOTH** sur le panneau frontal du lecteur pour activer la synchronisation Bluetooth. Le capteur lumineux clignote toutes les deux secondes.

4. Chercher le dispositif Bluetooth avec votre appareil.

5. Sélectionner "BLUEPORT" dans la liste de synchronisation.

6. Introduire le mot de passe par défaut "0000" si besoin; si la synchronisation s'effectue de manière satisfaisante, le voyant lumineux clignotera toutes les deux secondes.

7. Pour annuler la connexion, désactiver la fonction Bluetooth sur votre dispositif ou changer la source dans le lecteur.

Conseil:

- S'il y a déjà une connexion et que vous appuyez pendant quelques secondes sur le bouton ▶‖ **/Pair** de la télécommande ou le bouton **BLUETOOTH** sur le panneau avant du lecteur, le mode de synchronisation sera de nouveau activé et la connexion actuelle sera interrompue.

- Si aucun dispositif Bluetooth ne se synchronise au lecteur dans un délai de 2 minutes, l'appareil basculera sur la connexion précédente.

- Le reproducteur se déconnectera du dispositif Bluetooth s'il s'éloigne du rayon de fonctionnalité.

- Si vous souhaitez connecter à nouveau votre dispositif Bluetooth au lecteur, placez-le dans le rayon d'action.

- S'il est sorti du rayon d'action et que vous replacez le dispositif Bluetooth à une distance de fonctionnement, veuillez vérifier que votre dispositif est toujours connecté au lecteur.

- Si les deux dispositifs sont connectés, l'indicateur lumineux clignotera toutes les deux secondes.

- Si vous perdez la connexion Bluetooth, l'indicateur lumineux demeurera éteint. Suivre les instructions indiquées précédemment pour synchroniser de nouveau les deux dispositifs.

Synchronisation avec un dispositif Bluetooth au moyen de la fonction One Touch (NFC)

Si vous utilisez un dispositif Bluetooth avec la fonction NFC, vous pourrez établir la connexion Bluetooth en un seul geste.

- Vérifier que les fonctions Bluetooth et NFC de votre dispositif sont activées.

1. Activer la fonction NFC de votre dispositif.

- S'assurer que votre dispositif est en mode actif (ON).

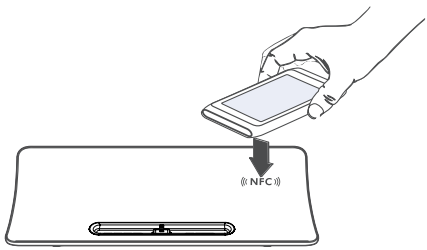

2. Allumer l'appareil et sélectionner la source Bluetooth.

3. Toucher la zone NFC avec votre dispositif. L'appareil se synchronisera et se connectera au dispositif.

4. Toucher de nouveau la zone pour interrompre la connexion Bluetooth.

Conseils:

Il est possible que certains dispositifs pourvus de la fonction NFC ne se synchronisent pas directement avec l'appareil au moyen de cette fonction. Essayer l'une des solutions suivantes :

• Télécharger et installer l'application "Tap & Pair" depuis Google Play Store (https://play.google.com).

• Synchroniser tout d'abord le dispositif manuellement, puis toucher la zone NFC.

Écouter de la musique avec un dispositif Bluetooth

• Si le dispositif Bluetooth connecté est doté d'un profil Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), vous pourrez écouter la musique enregistrée sur votre dispositif avec le lecteur.

• Si, de plus, le dispositif inclut le profil Audio Video Remote Control Profile (AVRCP), vous pourrez utiliser la télécommande du lecteur pour écouter la musique enregistrée dans votre dispositif.

1. Synchroniser le dispositif et le lecteur.

2. Commencer la lecture de musique depuis votre dispositif (si pourvu du profil A2DP).

3. Utiliser la télécommande fournie avec le lecteur pour contrôler la lecture (si le dispositif est doté du profil AVRCP).

- Pour reprendre la lecture ou mettre sur pause, appuyer sur le bouton ▶‖ **/Pair** de la télécommande ou sur le bouton **BLUETOOTH** situé sur le panneau frontal du lecteur.

- Pour sauter une chanson, appuyer sur les boutons |◀◀ / ▶▶|.

Lecture avec un dispositif audio externe

Vous trouverez un connecteur AUX sur la partie arrière du lecteur. Cette fiche permet de connecter le lecteur aux signaux audio analogiques provenant d'autres sources.

1. Mettre le lecteur en mode ON, appuyer sur le bouton **AUX** du lecteur ou sur le bouton **FUNCTION** de la télécommande pour sélectionner la fonction **AUX IN**.

2. Appuyer sur les boutons +/- pour régler le volume à votre guise.

3. Le lecteur en mode **AUX IN** permet de contrôler la lecteur depuis votre dispositif audio.

Résolution des problèmes

Pour que la garantie soit valable, ne pas essayer de réparer soi-même le système. En cas de problème, procéder aux tests suivants avant de vous adresser à un service de réparation :

Si l'appareil n'est pas alimenté

- S'assurer que le cordon d'alimentation du lecteur est correctement branché.
- S'assurer qu'il y a du courant à la prise électrique.
- Appuyer sur le bouton d'allumage pour allumer l'appareil.

La télécommande ne fonctionne pas

- Avant d'appuyer sur un bouton pour sélectionner une fonction, sélectionner la source adéquate.
- Se rapprocher de l'appareil.
- Placer la pile en respectant la polarité (+/-) indiquée.
- Remplacer la pile par une pile neuve.
- Approcher la télécommande jusqu'au capteur situé sur la partie avant du lecteur.

Lire de la musique avec un téléphone iPhone

- Il se peut que votre téléphone iPhone ne dispose pas d'un bon réseau, ou bien rencontre des difficultés pour recevoir des appels, pendant qu'il est placé sur la station d'accueil et qu'il lit de la musique.

Le lecteur ne répond pas

- Déconnecter et connecter à nouveau le cordon d'alimentation et allumer de nouveau le lecteur.

Spécificités

Générales

Alimentation	CA 110-240V ~ 50/60Hz
Consommation électrique	15W
Puissance de sortie	25W x 2
Distorsion harmonique totale	1 % (1kHz, 1W)
Sensibilité/impédance d'entrée audio	500mV/47kΩ
Réponse en fréquence	20Hz - 20kHz
Dimensions du lecteur (l x h x p)	480 x 169 x 107mm

Haut-parleur

Impédance	8Ω
Indice de puissance	25W

Télécommande

Distance	6m
Angle	30°

Accessoires inclus

Télécommande	x 1
Manuel d'utilisation	x 1

• Les caractéristiques et spécifications sont soumises à des changements sans préavis.